



J10 (EA/SA/INTA)

Manual de instruções



Conteúdo online adicional

Toque, clique ou leia o código QR, para aceder a mais ofertas em linha.

Os filmes instrutivos ajudam-no na utilização da sua J10.



jura.com/support-j10

Especialidades da sua J10

Expresso									
Café									
Americano									
Flat White									
Cortado									
Dose espuma de leite									
Expresso duplo									
Água quente									

Pré-seleções possíveis (Speciality Selection):


-  Sweet Foam
-  Cold Brew
-  Extra Shot
-  Café moído
-  Produto duplo

i Para muitas especialidades, pode combinar **duas pré-seleções**, por ex., "Cold Sweet Latte macchiato."

A sua J10

Especialidades da sua J10.....	2
1 Elementos de comando.....	4
2 Para a sua segurança	5
Observar o manual de instruções.....	5
Utilização conforme a finalidade	5
Limite do grupo de utilizadores.....	5
Utilização por crianças	5
Manuseamento em caso de danos	5
Prevenção de danos	6
Perigo de choque elétrico	6
Perigo de queimaduras, de ferimentos e de lesões.....	6
3 Preparação e colocação em funcionamento.....	7
Instalar o aparelho.....	7
Encher o depósito de grãos.....	7
Medir a dureza da água	7
Primeira colocação em funcionamento.....	7
Comandar a sua J10 – o JURA Cockpit	9
Conectar o tubo do leite.....	9
Estabelecer ligação Wi-Fi.....	10
4 Preparação.....	10
Preparação com pré-seleção (Speciality Selection)	10
Expresso e café	11
Sweet Latte (preparação com o acessório para xarope)	11
Cold Brew	12
Latte macchiato, Cappuccino e outras especialidades de café com leite.....	13
Leite e espuma de leite.....	13
Americano e Lungo	13
Expresso duplo	13
Café moído.....	13
Água quente	14
Adaptar os ajustes de produto	15
5 Funcionamento diário	15
Ligar e desligar o aparelho	15
Encher o depósito de água	16
Medidas de manutenção.....	16
6 Ajustes do aparelho	17
7 Manutenção	18
Lavar o aparelho.....	18
Lavar o sistema de leite	18
Limpar o sistema de leite	19
Desmontar e lavar o bocal de espuma fina pro	19
Colocar/substituir o filtro	20
Limpar o aparelho.....	21
Descalcificar o aparelho.....	22
Descalcificar o depósito de água	23
Limpar o depósito de grãos	24
8 Mensagens no visor	24
9 Eliminação de falhas.....	24
10 Transporte e eliminação ecológica	25
Transportar / esvaziar o sistema	25
Eliminação.....	26
11 Dados técnicos	26
12 Índice remissivo.....	26
13 Endereços da JURA / Notas legais.....	28

1 Elementos de comando

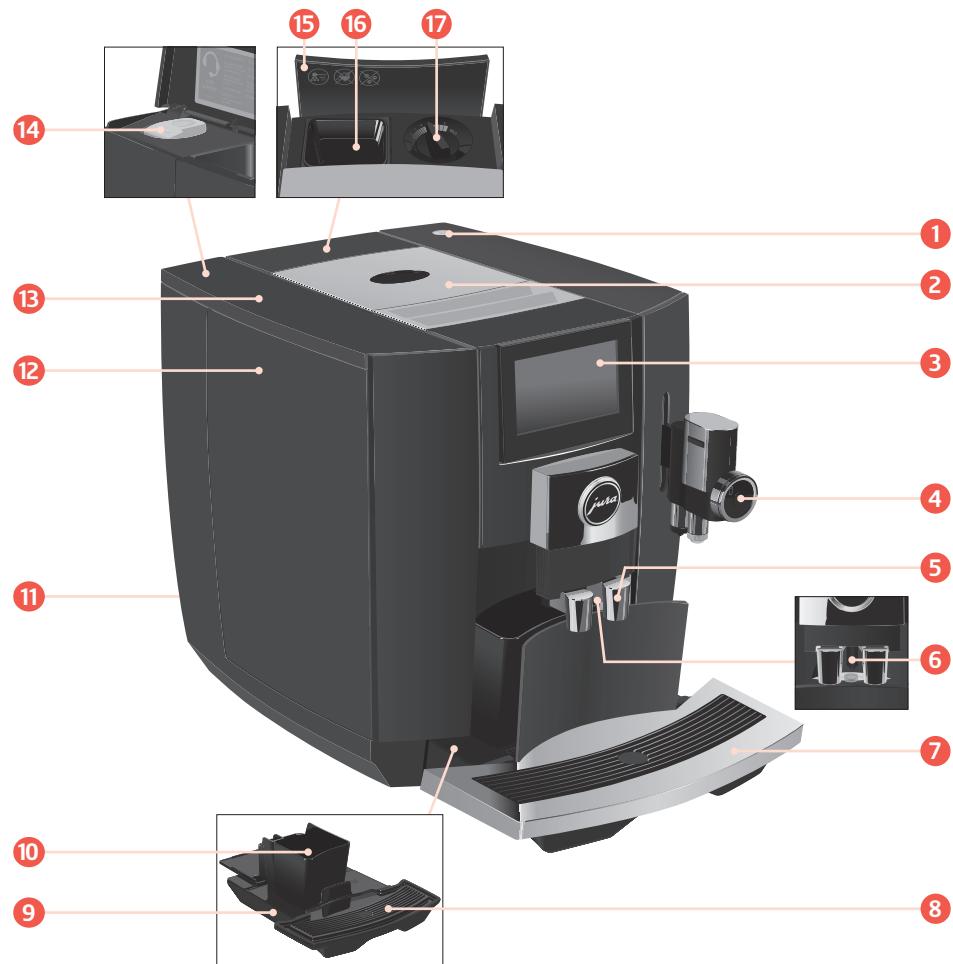

- 1 Tecla Liga/Desliga ⏪
- 2 Depósito de grãos com tampa protetora do aroma
- 3 Visor tátil
- 4 Sistema de leite com bocal de espuma fina pro (com altura ajustável)
- 5 Saída de café com altura ajustável
- 6 Saída de água quente
- 7 Base para chávenas com proteção
- 8 Complemento para a bandeja de recolha de água
- 9 Bandeja de recolha de água
- 10 Depósito de borras de café
- 11 Cabo de alimentação (ligada ou encaixável de forma fixa)
- 12 Depósito de água
- 13 Tampa do depósito de água
- 14 Interface de serviço com JURA Wi-Fi Connect (por baixo da tampa)
- 15 Tampa do funil de enchimento para café moído
- 16 Funil de enchimento para café moído (desmontável)
- 17 Seletor do grau de moagem
- 18 Reservatório para limpeza do sistema de leite
- 19 Colher de dosagem para café moído
- 20 Acessório para xarope



2 Para a sua segurança

Observar o manual de instruções

Antes da utilização do aparelho, leia e respeite este manual de instruções. Mantenha este manual de instruções nas proximidades do aparelho e entregue-o ao utilizador seguinte.

A inobservância do manual de instruções poderá levar a lesões graves ou a danos materiais. Assim, as instruções de segurança encontram-se identificadas da seguinte forma:

⚠ ATENÇÃO Identifica situações que poderão levar a lesões graves ou provocar a morte.

⚠ CUIDADO Identifica situações que poderão provocar ferimentos ligeiros.

CUIDADO Identifica situações que poderão causar danos materiais.

Utilização conforme a finalidade

O aparelho foi concebido para o uso doméstico. Destina-se apenas à preparação de café e ao aquecimento de leite e água. Qualquer outra forma de utilização é considerada não conforme.

Limite do grupo de utilizadores

As pessoas, incluindo crianças, que não estejam aptas a utilizar o aparelho com segurança devido

- às suas faculdades físicas, sensoriais ou mentais ou
- à sua inexperiência ou falta de conhecimento

não devem utilizar o aparelho sem a supervisão ou orientação de uma pessoa responsável.

Aquando da utilização do cartucho do filtro CLARIS Smart+ ou de um JURA Wi-Fi Connect, são estabelecidas ligações via rádio. Informações concretas relativas à banda de frequência utilizada e à potência máxima de envio encontram-se no capítulo “11 Dados técnicos”.

Utilização por crianças

As crianças devem ser capazes de reconhecer e compreender os possíveis perigos de uma utilização incorreta do aparelho:

- Mantenha **as crianças com idade inferior a 8 anos** afastadas do aparelho ou supervisão de perto os seus movimentos.
- **As crianças com idade superior a 8 anos** apenas poderão utilizar o aparelho sem supervisão, se já tiverem sido suficientemente elucidadas sobre o manuseamento seguro do mesmo.
- Os trabalhos de limpeza ou de manutenção não podem ser realizados por crianças sem a supervisão de uma pessoa responsável.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

Manuseamento em caso de danos

Não utilize qualquer aparelho ou cabo de alimentação que apresente danos. Um subsequente choque elétrico poderá levar à morte.

- Se houver indícios de danos, separe o aparelho da rede. Para isso, desligar a J10 com a tecla Liga/Desliga ⚡. Só então retire a ficha de alimentação da tomada de alimentação.
- Substituir um **cabo de alimentação encaixável** danificado por um cabo de alimentação original da JURA. Cabos de alimentação inadequados poderão levar a danos.
- Apenas os serviços de assistência técnica autorizados da JURA poderão proceder a **reparações no aparelho e no cabo de alimentação ligado de forma fixa**. Reparações impróprias poderão levar a danos.

Prevenção de danos

Medidas para prevenir danos no aparelho e no cabo de alimentação:

- Não utilize a J10 e o cabo de alimentação na proximidade de superfícies quentes.
- Não roce o cabo de alimentação em arestas vivas, nem aperte o mesmo.
- Nunca deixe o cabo de ligação pendurado. O cabo de ligação poderá representar perigo de queda ou poderá ser danificado.
- Proteja a J10 de elementos climáticos e da luz solar direta.
- Ligue a J10 apenas à tensão de rede, de acordo com a placa de características. A placa de características está localizada no seu lado inferior.
- Ligue a J10 diretamente a uma tomada do local. Existe perigo de sobreaquecimento se forem utilizadas tomadas múltiplas ou cabos de extensão.
- Não utilize produtos de limpeza alcalinos ou alcoólicos, mas apenas produtos de limpeza suaves e um pano macio.
- Não utilize grãos de café tratados com aditivos ou caramelizados.
- Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa, fria e sem gás.
- Em caso de ausência prolongada, desligue o aparelho com a tecla Liga/Desliga  e retire a ficha de alimentação da tomada de alimentação.
- Utilize apenas produtos de manutenção da JURA. Os produtos não expressamente recomendados pela JURA poderão danificar a sua J10.

Perigo de choque elétrico

A água é condutora de eletricidade. Nunca deixar que haja contacto entre água e corrente elétrica:

- Nunca segure a ficha de alimentação com as mãos húmidas.
- Não mergulhe a J10 e o cabo de alimentação em água.
- Não coloque a J10 ou as suas peças soltas na máquina de lavar loiça.
- Antes das operações de limpeza, desligue a J10 com a tecla Liga/Desliga . Limpe a J10 sempre com um pano húmido, mas nunca molhado. Proteja-a contra salpicos de água permanentes. A J10 não pode ser limpa com um jato de água.
- A J10 não deve ser instalada sobre uma superfície em que possa ser utilizado um jato de água.


Perigo de queimaduras, de ferimentos e de lesões

- Não toque nas saídas durante o funcionamento. Utilize as pegas previstas para o efeito.
- A sua J10 pode ser opcionalmente comandada à distância através de terminais móveis. Assegure-se de que, durante a preparação de um produto ou a ativação de um programa de manutenção, ninguém corre perigo, por exemplo, devido ao contacto com as saídas.
- Tenha atenção para que o respetivo bocal de espuma fina esteja corretamente montado e limpo. Caso contrário, o bocal de espuma fina ou as peças podem soltar-se.

3 Preparação e colocação em funcionamento

Instalar o aparelho

- Escolha um local no qual a sua J10 fique protegida contra sobreaquecimento. Tenha atenção para que as ranhuras de ventilação não fiquem cobertas.

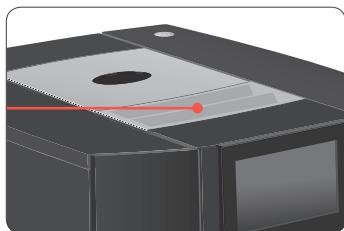

- Coloque a J10 numa superfície horizontal e resistente à água.

Encher o depósito de grãos

A tampa protetora do aroma do depósito de grãos garante que o aroma dos seus grãos de café se mantém por mais tempo.

CUIDADO

Os grãos de café tratados com aditivos (por exemplo, açúcar) e os cafés moídos ou secos por congelação danificam o moinho.


- Encha o depósito de grãos apenas com grãos de café torrefactos sem tratamentos adicionais.

- Remova a tampa protetora do aroma.
- Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.

Medir a dureza da água

Aquando da primeira colocação em funcionamento, deve ajustar a dureza da água. Se já conhece a dureza da água que utiliza, avance imediatamente para a secção seguinte. Se não souber qual é a dureza da água, poderá medi-la primeiro:

- Coloque a tira de teste Aquadur® fornecida durante 1 segundo sob água corrente. Sacuda a tira para remover o excesso de água.
- Aguarde aproximadamente 1 minuto.
- Determine o grau de dureza da água com base na alteração da cor da tira de teste Aquadur® e na descrição contida na embalagem.

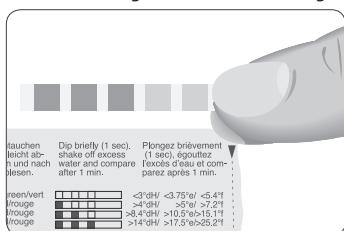

Primeira colocação em funcionamento

⚠ ATENÇÃO

Perigo de morte por choque elétrico se a máquina for utilizada com o cabo de ligação danificado.

- Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de ligação à corrente apresentar danos.

CUIDADO

O leite, a água mineral com gás e outros líquidos podem danificar o depósito de água ou o aparelho.

- Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa e fria.

Pré-requisito: o depósito de grãos está cheio.

- Em aparelhos com cabo de alimentação **encaixável**: Conecte o cabo de alimentação ao aparelho.
- Introduza a ficha de alimentação na tomada de alimentação.
- Pulse a tecla Liga/Desliga  para ligar a J10.

“Sprachauswahl” / “Deutsch”

- Para exibir outras línguas, toque com o dedo em  ou 7

3 Preparação e colocação em funcionamento

- Toque em “**Guardar**”.

O visor exibe “**Guardada**” por breves instantes.

“**Dureza da água**”

- **i** Na secção anterior, poderá encontrar uma descrição para determinar a dureza da água.

- Toque em < ou >, para alterar o ajuste da dureza da água.

- Toque em “**Guardar**”.

O visor exibe “**Guardada**” por breves instantes.

“**Inserir o filtro**”

- Coloque um recipiente por baixo da saída de café.




- Remova o depósito de água e lave-o bem com água fria.

- Coloque o prolongamento fornecido para o cartucho do filtro em cima do cartucho do filtro CLARIS Smart+.



- Coloque o cartucho do filtro juntamente com o prolongamento no depósito de água.

- Rode o cartucho do filtro no sentido dos ponteiros do relógio até que este engate de forma audível.

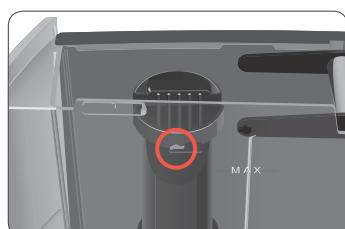

- Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

- **i** O aparelho reconhece automaticamente que colocou o cartucho do filtro, agora mesmo.

“**Filtro é lavado**”, a água sai diretamente para a bandeja de recolha de água.

“**O sistema enche**”

“**Esvaziar bandeja de recolha de água**”

- Esvazie a bandeja de recolha de água e volte a colocá-la.



“**Aparelho complementar**”

- **i** Pode ligar a sua J10 ao arrefecedor de leite JURA Cool Control (sem fios). Para isso, toque em “**Ligar**” e siga as indicações no visor.

- Toque em “**Continuar**”.

“**Ligaçāo Wi-Fi**”

- Se necessário, leia o código QR com o seu dispositivo móvel, para descarregar a sua aplicação da JURA (J.O.E.®).




- i** Caso pretenda ligar a sua J10 à rede doméstica, toque em “Ligar” e siga as indicações no visor. No entanto, também pode estabelecer a ligação posteriormente (nos ajustes do aparelho, no tópico do programa “Ligaçāo Wi-Fi”).
- Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro por baixo do bocal de espuma fina.



- Toque em “Continuar”.
 - “Aparelho lavando”, “O sistema de leite é lavado”
- O ecrā inicial é exibido. A sua J10 está pronta a funcionar.

Comandar a sua J10 – o JURA Cockpit

Com o JURA Cockpit, comande a sua J10. Para aceder ao JURA Cockpit, passe com o dedo de baixo para cima sobre o ecrā inicial.

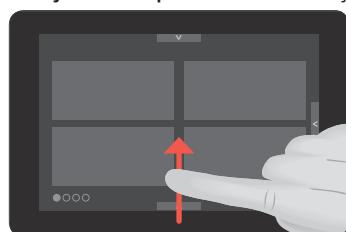

Símbolo	Significado
🔥	Área “Manutenção” (azul)
⚙️	Área “Ajuste do aparelho” (verde)
🌐 (branco)	A sua J10 está ligada à rede e/ou ao Cool Control através do JURA Wi-Fi Connect
🌐 (vermelho)	Sem ligação à rede Wi-Fi
❗	Ativação do filtro
COFFEE EYE	A função “Coffee Eye” (para a deteção de chávenas) está ativa

Conectar o tubo do leite

A sua J10 fornece uma espuma de leite fina, suavemente cremosa e de consistência persistente. O critério principal para espumar o leite é que este esteja a uma temperatura de 4–8 °C. Recomendamos, por isso, a utilização de um arrefecedor de leite ou de um reservatório de leite.

- Remova a tampa protetora do bocal de espuma fina.
- Encaixe o tubo do leite no bocal de espuma fina.



4 Preparação

i O sistema de leite da sua J10 está equipado com a peça de ligação **HP3** e a saída de leite substituível **CX3**.


- Conecte a outra extremidade do tubo do leite a um reservatório de leite ou a um arrefecedor de leite.

Estabelecer ligação Wi-Fi

A sua J10 pode ser ligada à J.O.E.®, a sua aplicação da JURA.

Pré-requisito: A J.O.E.® está instalada no seu dispositivo móvel. O JURA Wi-Fi Connect está instalado na interface de serviço da sua J10.

- Para aceder ao JURA Cockpit, passe com o dedo de baixo para cima sobre o ecrã inicial.

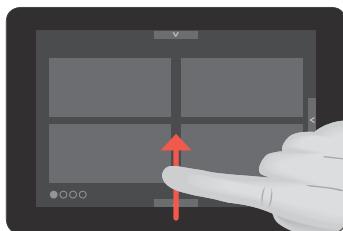

- Toque no símbolo “Ajuste do aparelho”
- Toque em “Ligação Wi-Fi”.
- Toque em “Liga”.
- Adicione uma rede nova à sua aplicação da JURA (J.O.E.®) e siga as instruções.

4 Preparação

Princípios básicos para a preparação:


Objetivo	Procedimento
Exibir outros produtos	Tocar em para ver mais páginas do ecrã inicial, ou passar o dedo da direita para a esquerda sobre o ecrã inicial para aceder à visualização em carrossel
Alterar o aroma do café de um produto simples	Durante o processo de moagem, passar com o dedo sobre os grãos de café no visor
Alterar a quantidade de um produto simples	Durante a preparação, tocar em < ou >
Alterar permanentemente o aroma do café, a quantidade e a temperatura de um produto qualquer	Tocar durante cerca de 2 segundos num produto e efetuar ajustes em “Ajustes de produto”
Alterar o grau de moagem	Colocar o seletor do grau de moagem na posição pretendida
Parar a preparação	Tocar em “Interromper”
Colocar o produto como favorito no ecrã inicial	Tocar num produto durante cerca de 2 segundos e, em seguida, tocar no símbolo “Substituir”

i Se o protetor de ecrã for exibido, toque no visor para aceder novamente ao ecrã inicial.

i O café deve ser saboreado quente. Uma chávena de porcelana fria retira o calor da bebida – e o sabor. Recomendamos por isso, pré-aquecer as chávenas. Os dispositivos de aquecimento de chávenas da JURA estão disponíveis em lojas especializadas.

Preparação com pré-seleção (Speciality Selection)

Para aceder à Speciality Selection, passe o dedo de cima para baixo sobre o visor.

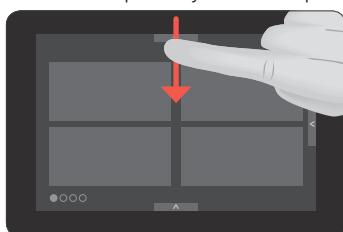

Agora, selecione a pré-seleção pretendida para o seu produto seguinte:

Speciality Selection	Significado
– “Cold Brew” (todas as especialidades de café exceto expresso duplo)	O produto é preparado com o Cold Extraction Process - a extração é feita com água fria, pulsante sob alta pressão.

Speciality Selection	Significado
– “Extra Shot” (todas as especialidades de café com leite, exceto o expresso macchiato e o Cortado)	O produto é preparado com 2 processos de fervura com metade da quantidade de água cada – para uma especialidade de café com um sabor especialmente intenso.
– Produto duplo (expresso, café)	O produto é preparado com dois processos de fervura (2 cursos).
– Café moído (todas as especialidades de café exceto expresso duplo)	O produto é preparado com pó de café.
– “S” – “Sweet Foam” (todas as especialidades com leite)	Utilize o acessório para xarope fornecido, para preparar o produto com espuma de leite doce. A pré-seleção “S” também é possível em combinação com outras pré-seleções.

i A Speciality Selection fecha após 10 segundos.

Expresso e café

Exemplo: Café

- Coloque uma chávena por baixo da saída de café.



- Toque em “Café”.
- A quantidade de água pré-ajustada do café corre para a chávena.

Sweet Latte (preparação com o acessório para xarope)

A Sweet Latte é uma especialidade de café com espuma de leite doce. Para a preparação, utilize o acessório para xarope fornecido.

- i** Pode preparar todas as especialidades com leite também com **espuma de leite doce**. Para isso, utilize o acessório para xarope fornecido e, antes da preparação, selecione a Speciality Selection “S”.

Pré-requisito: O leite está ligado ao bocal de espuma fina.

- Retire a tampa do acessório para xarope.



- Encha o acessório para xarope com xarope. Altura de enchimento 1, 2 ou 3 traços, conforme a doçura pretendida.
- Feche o acessório para xarope.
- Toque em “Sweet Latte”.
- “Ligue o acessório para xarope cheio de xarope”**
- Remova a peça inferior do bocal de espuma fina.



4 Preparação

- Coloque o acessório para xarope no bocal de espuma fina.



- Rode a roda de ajuste do bocal de espuma fina para a posição “Espuma de leite”.
 - Coloque uma chávena por baixo do bocal de espuma fina.
 - Toque em “Continuar”.
- As quantidades pré-ajustadas de café e espuma de leite são deitadas para a chávena.
- “**Remova o acessório para xarope para proceder à respetiva limpeza e ligue o bocal de espuma fina.**”
- Retire o acessório para xarope e lave-o bem com água corrente.
 - Toque em “Continuar”.

i O sistema de leite é lavado **automaticamente 8 minutos** após a preparação. Por isso, após a preparação de leite, coloque sempre um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.

Para que o bocal de espuma fina funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite (ver capítulo 7 “Manutenção – Limpar o sistema de leite”).

Cold Brew


Prepare uma especialidade de café fria com a pré-seleção “Cold Brew”

Exemplo: Café Cold Brew

- Encha o depósito de água com água **fria**.
- A temperatura da água no depósito de água influencia o resultado da fervura. Utilize água doce, fria.
- A gosto, coloque cubos de gelo num copo.
- Coloque o copo por baixo da saída de café.



- Para aceder à Speciality Selection, passe o dedo de cima para baixo sobre o visor.

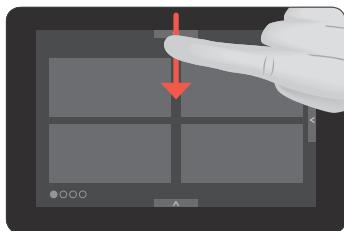

- Toque em para efetuar a pré-seleção “Cold Brew”.
- Toque em “Café”.

i Uma especialidade de café Cold Brew só pode ser preparada com o grau de moagem **suave**. Se o grau de moagem estiver definido para intenso (“INTENSE”), ser-lhe-á pedido que posicione o seletor do grau de moagem no intervalo suave “MILD”.

A quantidade de água pré-ajustada do café corre para o copo.

Latte macchiato, Cappuccino e outras especialidades de café com leite

A sua J10 prepara-lhe as seguintes especialidades de café com leite com um simples toque de botão:

- Latte macchiato
- Cappuccino
- Cortado
- Flat white
- Café com leite
- Expresso macchiato

Exemplo: Latte macchiato

Pré-requisito: O leite está ligado ao bocal de espuma fina.

- Coloque um copo por baixo do bocal de espuma fina.



- Gire a roda de ajuste do bocal de espuma fina para a posição “Espuma de leite”.

- Toque em “**Latte macchiato**”.

A quantidade de espuma de leite pré-ajustada corre para o copo.

- i** Segue-se uma breve pausa durante a qual o leite quente é separado da espuma de leite. É assim que se formam as camadas características do Latte macchiato.

A quantidade de água pré-ajustada do expresso corre para o copo.

- i** O sistema de leite é lavado **automaticamente 8 minutos** após a preparação. Por isso, após a preparação de leite, coloque sempre um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.

Para que o bocal de espuma fina funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite (ver capítulo 7 “Manutenção – Limpar o sistema de leite”).

Leite e espuma de leite

A sua J10 prepara leite quente e espuma de leite. Para isso, rode a roda de ajuste do bocal de espuma fina para a posição “Espuma de leite” ou “Leite”.

- i** O sistema de leite é lavado **automaticamente 8 minutos** após a preparação. Por isso, após a preparação de leite, coloque sempre um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.

Americano e Lungo

No Americano e Lungo, a J10 combina o café com água quente, segundo um método de preparação especial. Obtém-se assim uma especialidade de café encorpada e de fácil digestão. Pode alterar a quantidade desta água adicional (ver capítulo 4 “Preparação – Adaptar os ajustes de produto”).

Expresso duplo

Na preparação do expresso duplo são preparados dois expressos, um após outro. O resultado é uma especialidade de café particularmente forte e aromática.

Café moído


Através do funil de enchimento para café em pó, tem a possibilidade de utilizar um segundo tipo de café, por exemplo, sem cafeína.

- Nunca coloque mais do que duas colheres de dosagem cheias de café moído.
- Não utilize café moído muito fino. Este tipo de café pode entupir o sistema e o café apenas corre em gotas.
- Caso tenha colocado pouco café moído, é exibido “**Café moído insuficiente**” e a J10 cancela o processo.
- A especialidade de café pretendida tem de ser preparada dentro de aproximadamente 1 minuto após o enchimento do café moído. Caso contrário, a J10 cancela o processo e fica novamente pronta a funcionar.

4 Preparação

Exemplo: preparar um expresso com café moído.

- Coloque uma chávena de expresso por baixo da saída de café.
- Para aceder à Speciality Selection, passe o dedo de cima para baixo sobre o visor.

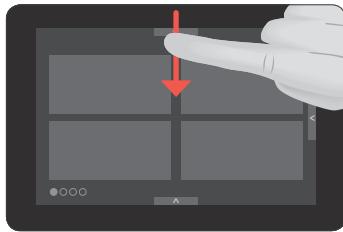

- Toque em ☕.
- Toque em “Expresso”.
- “Colocar café moído”
- Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.



- Encha o funil de enchimento com a quantidade pretendida de café moído (máx. 2 colheres de dosagem rasas).

i Com a quantidade de café moído, pode controlar a intensidade e o aroma da especialidade de café de acordo com as suas preferências de degustação individuais.

- Feche a tampa do funil de enchimento.
- Toque em “Continuar”.

A quantidade de água pré-ajustada do expresso corre para a chávena.

Água quente

A J10 dispõe da possibilidade de preparar diversas variedades de água quente:

- “Água quente”
- “Água para chá verde”

⚠ CUIDADO

Perigo de escaldadura devido a salpicos de água quente.

- Evite o contacto direto com a pele.

Exemplo: Água quente


- Coloque uma chávena por baixo da saída de água quente.



- Toque em “Água quente”.

A quantidade de água pré-ajustada corre para a chávena.

Adaptar os ajustes de produto

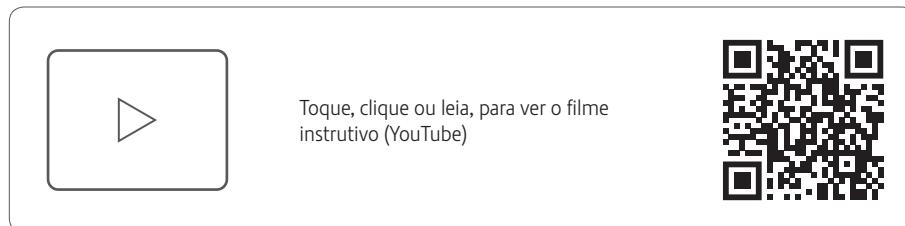

Toque durante **cerca de 2 segundos** num produto para aceder às opções de ajuste:

- **“Ajustes de produto”**: realize ajustes individuais, como aroma do café, quantidade de água, etc.
- **“Nome do produto”**: altere o nome do produto.
- **“Pre-seleção permanente”**: efetue uma pré-seleção permanente (Speciality Selection).
- **“Posição produto”**: no ecrã inicial, substitua os produtos pelos seus favoritos.


Exemplo: alterar o aroma de um café.

- Toque em **“Café”** durante **cerca de 2 segundos**.
- Toque em **“Ajustes de produto”**.

i Conforme o produto selecionado, existem diferentes opções de ajuste, ilustradas sob a forma de símbolos no seu visor.

- Toque no símbolo ☰.
- O símbolo ☰ é exibido a branco.
- Passar com o dedo sobre os grãos de café para alterar o ajuste do aroma do café.
- Toque em **“Guardar”**.
- Toque em **“Voltar”**, para aceder ao ecrã inicial.

5 Funcionamento diário

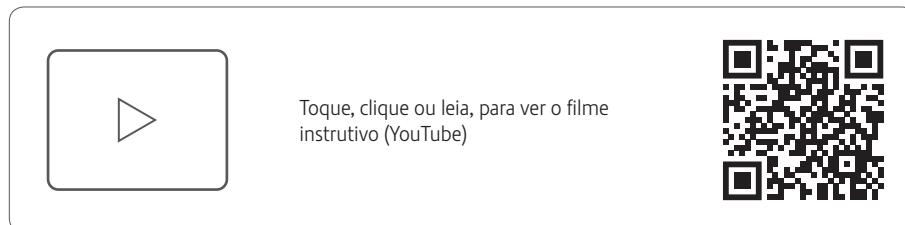

Ligar e desligar o aparelho

- Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro por baixo do bocal de espuma fina.



- Pulse a tecla Liga/Desliga ⏻.
- “Aparelho lavando”**
- A sua J10 está ligada ou desligada.
- i** Ao desligar, o sistema é apenas lavado se tiver sido preparada uma especialidade de café.
- i** Em caso de preparação de leite, antes de desligar, ser-lhe-á solicitado que efetue uma limpeza do sistema de leite (**“Limpeza do sistema de leite”**). Após 30 segundos, o processo de desconexão prossegue automaticamente.

Encher o depósito de água

A manutenção diária do aparelho e a higiene aplicada no manuseamento com café e água são decisivos para um resultado de café perfeito dentro da chávena. Por isso, mude a água **diariamente**.

CUIDADO

O leite, a água mineral com gás e outros líquidos podem danificar o depósito de água ou o aparelho.

- Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa e fria.
- Remova o depósito de água e lave-o bem com água fria.
- Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.


Medidas de manutenção

Uma qualidade do café ideal depende de muitos fatores. Um pré-requisito importante é a manutenção contínua da sua J10. Realize as seguintes ações:


Medida de manutenção	diaria-mente	se necessário	Nota
Esvaziar a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café, e lavar com água quente (o encaixe para a bandeja de recolha de água, a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café podem ser lavados na máquina de lavar loiça)	▪		Esvazie o depósito de borras de café sempre com o aparelho ligado. Só assim o contador de borras de café é reposto.
Limpar o sistema de leite (desmontar e lavar também se a sujidade for intensa)	▪		Ver capítulo 7 “Manutenção – Limpar o sistema de leite”. Recomendamos a desmontagem e a lavagem do sistema de leite na saída combinada uma vez por semana (ver capítulo 7 “Manutenção – Desmontar e lavar o bocal de espuma fina pro”).
Lavar o tubo do leite	▪		
Lavar o depósito de água	▪		
Limpar a superfície do aparelho com um pano limpo, macio e húmido (por exemplo, pano de microfibras)	▪		
Remover e limpar o recipiente para café moído	▪		
Trocá-lo com a peça de ligação HP3		a cada 3 meses, aprox.	
Substitua a saída de leite substituível CX3		a cada 3 meses, aprox.	
Limpar as paredes interiores do depósito de água com um escovilhão	▪		
Limpar o lado superior e o lado inferior da base para chávenas	▪		
Limpar bem a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café	▪		No parágrafo “Manutenção”  dentro do Cockpit, aparece a mensagem “ Instruções de manutenção ”.

i Pode também encontrar informações relativas à manutenção da sua J10 na área “Manutenção”  no tópico do programa “**Informações de manutenção**”.

6 Ajustes do aparelho

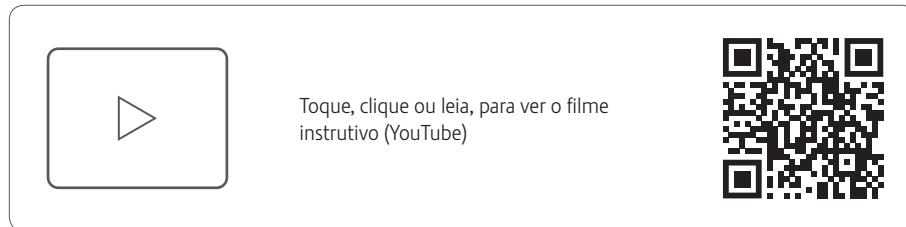

Para aceder ao JURA Cockpit, passe com o dedo de baixo para cima sobre o ecrã inicial.

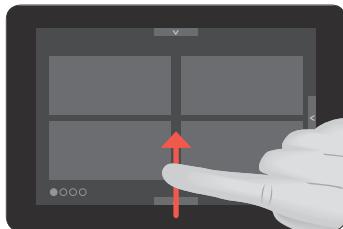

Pode efetuar as seguintes definições na secção “Ajuste do aparelho”  (tocar no canto superior direito “1/3”, para navegar pelas páginas individuais):

Tópico do programa	Descrição
Página “1/3”	
“Coffee Eye”	Desativar/ativar a deteção automática de chávenas “Coffee Eye”
“Nome do produto”	Exibir as imagens dos produtos com/sem nomes dos produtos no ecrã inicial
“Número de ecrãs iniciais”	Determinar o número de ecrãs iniciais (1-5)
“Quantidade de produtos”	Ajustar o número de produtos no ecrã inicial: 2 produtos/5 produtos
“Ligaçāo Wi-Fi”	Conectar a J10 via rádio com a aplicação da JURA (J.O.E.®) ou voltar a desconectar a ligação (ver capítulo 3 “Preparação e colocação em funcionamento – Estabelecer ligação Wi-Fi”)
“Desligar após”	Ajustar a hora de desligar automática, para poupar energia (desligar após 15 minutos, 30 minutos ou 1 a 9 horas após a última ação no aparelho)
“Seleção da língua”	Definir a língua
“Ajustes de fábrica”	Repor os ajustes de fábrica da sua J10 (depois, o aparelho desliga-se)
“Dureza da água”	Ajustar a dureza da água utilizada (1 dH a 30 dH), para evitar uma calcificação do seu aparelho
Página “2/3”	
“Unidades”	Ajustar a unidade da quantidade de água (ml ou oz)
“Aparelho complementar”	Ligar a sua J10 ao arrefecedor de leite Cool Control via rádio ou voltar a desconectar a ligação
“Visor”	Alterar a luminosidade do visor (em incrementos de 10 por cento)
“Contador de preparações”	Visualizar o contador de preparações
“Contador de manutenção”	Visualizar o contador de operações de manutenção
“Indicações de utilização”	Mostrar as indicações relativas à utilização do acessório para xarope e do bocal de espuma fina, bem como à mudança de leite/espuma de leite
“Controlo de aroma”	Permitir a apresentação das recomendações relativas ao ajuste do grau de moagem (ativa/inativa)
“Lavagem do sistema de leite”	Definir se a lavagem do sistema de leite se realiza automaticamente ou se deve ser iniciada manualmente
Página “3/3”	
“Esvaziar o sistema”	Esvaziar o sistema, para proteger a J10 de danos por geada durante o transporte
“Informações”	Visualizar a versão do software

7 Manutenção

Essencial para a manutenção:

- Para aceder ao JURA Cockpit, passe com o dedo de baixo para cima sobre o ecrã inicial. Esse é constituído por uma secção “Estado de manutenção”  e uma secção “Ajuste do aparelho” . Pode comandar a manutenção da sua J10 na secção .
- O Cockpit representa os programas de manutenção a executar sob a forma de mensagens com fundo vermelho. Toque na mensagem correspondente para aceder diretamente ao programa de manutenção. Os programas de manutenção iminentes sinalizam a sua J10 com uma indicação de barras dentro da mensagem.
- Efetue o respetivo programa de manutenção assim que lhe for solicitado.

Lavar o aparelho


A lavagem café pode ser ativada manualmente em qualquer altura.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro por baixo do bocal de espuma fina.



- Para aceder ao JURA Cockpit, passe com o dedo de baixo para cima sobre o ecrã inicial.

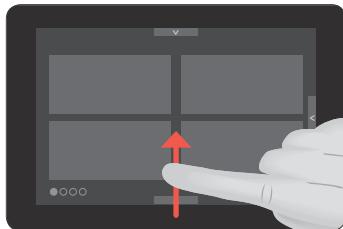

- Toque no símbolo “Manutenção” .
- Toque em “Lavagem café” para ativar o processo de lavagem.
“Aparelho lavando”

A lavagem para automaticamente. O ecrã inicial é exibido.

Lavar o sistema de leite

Após cada preparação de leite, a J10 solicita uma lavagem do sistema de leite.


Nos ajustes do aparelho, pode definir se a lavagem do sistema de leite se realiza automaticamente ou se deve ser iniciada manualmente (ver capítulo “6 Ajustes do aparelho”).

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.




- Para aceder ao JURA Cockpit, passe com o dedo de baixo para cima sobre o ecrã inicial.

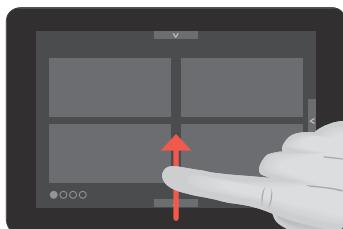

- Toque no símbolo “Manutenção” .
- Prima a tecla “Lavagem do sistema de leite” para ativar o processo de lavagem.
“O sistema de leite é lavado”
- A lavagem para automaticamente. O ecrã inicial é exibido.

Limpar o sistema de leite

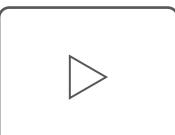

Toque, clique ou leia, para ver o filme instrutivo (YouTube)



Para que o sistema de leite funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O produto de limpeza do sistema de leite da JURA pode ser adquirido numa loja especializada.
- i** Para realizar a limpeza, utilize o reservatório para limpeza do sistema de leite fornecido com o aparelho.

Pré-requisito: No Cockpit aparece “Limpeza do sistema de leite”.

- Toque em “Limpeza do sistema de leite”.
- Toque em “Continuar”.
- “Produto de limp. para sist. de leite” / “Conectar o tubo de leite”
- Remova o tubo do leite do reservatório de leite ou do arrefecedor de leite.
- Coloque 1 dose de produto de limpeza do sistema de leite no reservatório para limpeza do sistema de leite.



- Coloque o reservatório para limpeza do sistema de leite por baixo da saída de café e do bocal de espuma fina.
- Ligue o tubo do leite ao reservatório para limpeza do sistema de leite.



- i** Para poder ligar corretamente o tubo do leite ao reservatório para limpeza do sistema de leite, o tubo do leite deve estar equipado com uma peça de ligação HP3.
- Toque em “Iniciar”.
- O bocal de espuma fina e o tubo do leite são limpos.
- O processo para automaticamente.

Desmontar e lavar o bocal de espuma fina pro

Se, ao espumar o leite, for produzida pouca espuma ou se o leite espirrar para fora do bocal de espuma fina pro, este poderá estar sujo. Nesse caso, desmonte e lave o bocal de espuma fina pro.


- i** Recomendamos a desmontagem e a lavagem do bocal de espuma fina pro uma vez por semana
- Retire o tubo do leite e lave-o exaustivamente com água corrente.

7 Manutenção


- Remova o bocal de espuma fina pro.



- Desmonte o bocal de espuma fina separando as suas peças soltas.

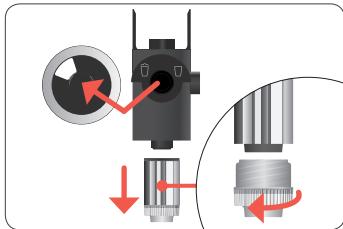

- Lave todas as peças com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, coloque primeiro as peças soltas numa solução de 250 ml de água e 1 dose do produto de limpeza do sistema de leite da JURA. Depois, lave bem as peças soltas.
- Volte a montar o bocal de espuma fina pro.

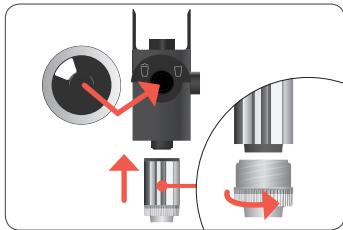


- i** Tenha atenção para que todas as peças soltas estejam devida e firmemente encaixadas, para que o bocal de espuma fina pro possa funcionar na perfeição.

- Volte a montar o bocal de espuma fina pro no sistema de leite.



Colocar/substituir o filtro

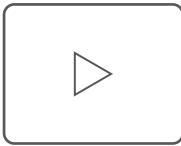

Toque, clique ou leia, para ver o filme instrutivo (YouTube)



Assim que o cartucho do filtro estiver esgotado (conforme a dureza da água ajustada), a J10 solicita uma mudança do filtro.

- i** A sua J10 não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Smart+.
i Os cartuchos do filtro CLARIS Smart+ estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: No Cockpit aparece “**Mudança filtro**”.

- Remova e esvazie o depósito de água.
- Rode o cartucho do filtro no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retire-o do depósito de água, juntamente com o prolongamento.
- Retire o cartucho do filtro usado.

- Coloque o prolongamento para o cartucho do filtro em cima do **novo** cartucho do filtro CLARIS Smart+.




- Coloque o cartucho do filtro juntamente com o prolongamento no depósito de água.
- Rode o cartucho do filtro no sentido dos ponteiros do relógio até que este engate de forma audível.



- Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- O aparelho reconhece automaticamente que colocou/substituiu o cartucho do filtro, agora mesmo.
- “Filtro é lavado”**, a água sai diretamente para a bandeja de recolha de água.
- “Esvaziar bandeja de recolha de água”**
- Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

Limpar o aparelho

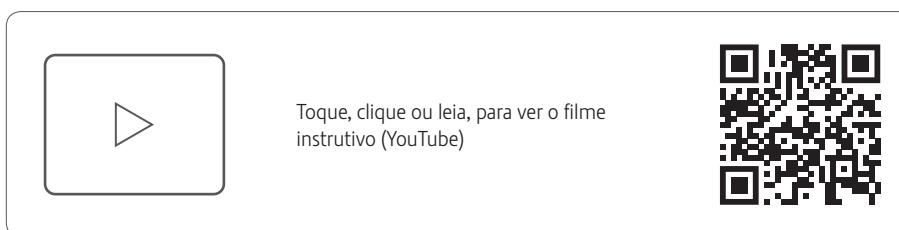

Após 180 preparações ou 80 lavagens iniciais, a J10 solicita uma limpeza.

CUIDADO

- Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.
- Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: No Cockpit aparece **“Limpeza”**.

- Encha o depósito de água.
- Toque em **“Limpeza”**.
- Toque em **“Iniciar”**.
- “Esvaziar depósito de borras de café” / “Esvaziar bandeja de recolha de água”**
- Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
- Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro por baixo do bocal de espuma fina.




7 Manutenção

- Toque em “Continuar”.
“Aparelho limpando”
O processo é interrompido, “Adicionar pastilha de limpeza”.
- Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.
- Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.



- Feche a tampa do funil de enchimento.
- Toque em “Continuar”.
“Aparelho limpando”
“Esvaziar depósito de borras de café” / “Esvaziar bandeja de recolha de água”
- Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

Descalcificar o aparelho

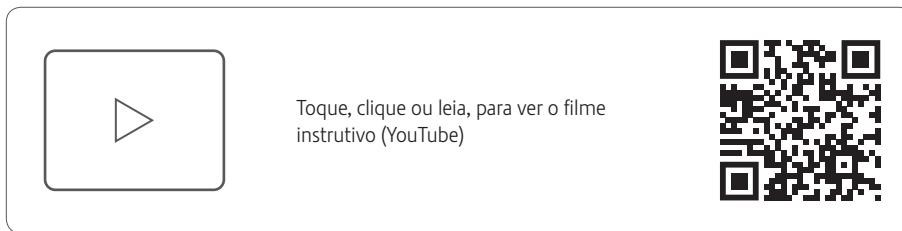

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A J10 solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

- **i** Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart+.

⚠ CUIDADO

Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- Evite o contacto com a pele e com os olhos.
- Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO

Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

CUIDADO

Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

- Efetue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO

Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.


i O programa de descalcificação dura aproximadamente 20 minutos.

i As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: No Cockpit aparece “Descalcificação”.

- Toque em “Descalcificação”.
- Toque em “Iniciar”.
“Esvaziar bandeja de recolha de água” / “Esvaziar depósito de borras de café”
- Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
“Agente descalcificador no depósito”
- Remova e esvazie o depósito de água.

- Dissolva 3 pastilhas anticalcário da JURA num recipiente com 600 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.

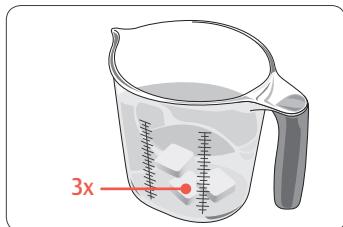

- Despeje a solução no depósito de água **vazio** e coloque-o novamente.
- Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro por baixo do bocal de espuma fina.



- Toque em “Continuar”.
- “Aparelho descalcificando”, sai várias vezes água diretamente para a bandeja de recolha de água, tanto da saída de água quente como do bocal de espuma fina.
- “Esvaziar bandeja de recolha de água” / “Esvaziar depósito de borras de café”
- Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
- “Lavar o depósito de água” / “Encher o depósito de água”
- Esvazie os recipientes e volte a colocá-los por baixo da saída de café e do bocal de espuma fina.



- Remova o depósito de água e lave-o bem.
- Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- Toque em “Continuar”.
- “Aparelho descalcificando”, sai várias vezes água diretamente para a bandeja de recolha de água, tanto da saída de água quente como do bocal de espuma fina.
- “Esvaziar bandeja de recolha de água” / “Esvaziar depósito de borras de café”
- Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

i No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.

Descalcificar o depósito de água

Podem ocorrer incrustações de calcário no depósito de água. Para garantir um funcionamento impecável, descalcifique regularmente o depósito de água.

- Remova o depósito de água.
- Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart+, remova-o.
- Dissolva 3 pastilhas anticalcário da JURA no depósito de água completamente cheio.
- Deixe ficar o depósito de água com a solução de descalcificação durante várias horas (p. ex., durante a noite).
- Esvazie o depósito de água e lave-o bem.
- Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart+, volte a colocá-lo.
- Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

Limpar o depósito de grãos

Os grãos de café podem apresentar uma ligeira camada de gordura que se fixa nas paredes do depósito de grãos. Estes resíduos podem influenciar negativamente o resultado do café. Por isso, limpe regularmente o depósito de grãos.

Pré-requisito: no visor é exibido “Encher o depósito de grãos”.

- Desligue o aparelho com a tecla Liga/Desliga .
- Remova a tampa protetora do aroma.
- Limpe o depósito de grãos com um pano seco e macio.
- Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.

8 Mensagens no visor

Mensagens no ecrã inicial

Mensagem	Causa/Consequência	Medida
“Encher o depósito de água”	O depósito de água está vazio. Não é possível realizar uma preparação.	► Encha o depósito de água (ver capítulo 5 “Funcionamento diário – Encher o depósito de água”).
“Esvaziar depósito de borras de café” / “Esvaziar bandeja de recolha de água”	O depósito de borras de café está cheio. / A bandeja de recolha de água está cheia. Não é possível realizar uma preparação.	► Esvazie o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água (ver capítulo 5 “Funcionamento diário – Medidas de manutenção”).
“Falta a bandeja de recolha de água”	A bandeja de recolha de água não está colocada corretamente ou não está colocada. Não é possível realizar uma preparação.	► Coloque a bandeja de recolha de água.
“Encher o depósito de grãos”	O depósito de grãos está vazio. Não é possível preparar especialidades de café, mas é possível preparar água quente ou leite.	► Encha o depósito de grãos (ver capítulo 3 “Preparação e colocação em funcionamento – Encher o depósito de grãos”).
“Café moído insuficiente”	Foi introduzido café moído em quantidade insuficiente, a J10 interrompe o processo.	► Na próxima preparação, coloque mais café em pó (ver capítulo 4 “Preparação – Café moído”).

Mensagens no Cockpit

Mensagem	Causa/Consequência	Medida
O símbolo de filtro  acende a vermelho.	O cartucho do filtro está gasto.	► Substitua o cartucho do filtro CLARIS Smart+ (ver capítulo 7 “Manutenção – Colocar/substituir o filtro”).
“Mudança filtro”		
“Limpeza”	A J10 solicita uma limpeza.	► Realize a limpeza (ver capítulo 7 “Manutenção – Limpar o aparelho”).
“Descalcificação”	A J10 solicita uma descalcificação.	► Realize a descalcificação (ver capítulo 7 “Manutenção – Descalcificar o aparelho”).
“Limpeza do sistema de leite”	A J10 solicita uma limpeza do sistema de leite.	► Realize uma limpeza do sistema de leite (ver capítulo 7 “Manutenção – Limpar o sistema de leite”).

9 Eliminação de falhas

Problema	Causa/Consequência	Medida
É produzida muito pouca espuma ao espumar leite ou salpica leite do bocal de espuma fina.	O bocal de espuma fina está sujo.	► Limpe o bocal de espuma fina (ver capítulo 7 “Manutenção – Limpar o sistema de leite”). ► Desmonte e lave o bocal de espuma fina (ver capítulo 7 “Manutenção – Desmontar e lavar o bocal de espuma fina pro”).
A função “Coffee Eye” comunica a presença de uma chávena por baixo da saída de café, embora não esteja lá nenhuma chávena.	O sensor para a deteção de chávenas atrás da saída de café está sujo.	► Limpe o sensor com um pano húmido.
Durante a preparação de café, o café corre apenas gota a gota.	O café foi moído demasiado fino e entope o sistema. A dureza da água pode não ter sido ajustada corretamente.	► Ajuste o moinho para um grau de moagem mais grosso ou utilize um café moído mais grosso ► Realize a descalcificação (ver capítulo 7 “Manutenção – Descalcificar o aparelho”).

Problema	Causa/Consequência	Medida
Existe pó de café seco atrás do depósito de borras de café.	Os grãos de café utilizados levam a um maior volume de pó de café.	► Reduza o aroma do café ou ajuste o grau de moagem para mais fino (ver capítulo 4 “Preparação – Adaptar os ajustes de produto”).
“Encher o depósito de água” não é exibido, apesar de o depósito de água estar vazio.	O depósito de água tem muito calcário.	► Descalcifique o depósito de água (ver capítulo 7 “Manutenção – Descalcificar o depósito de água”).
O moinho faz ruídos altos.	No moinho existem corpos estranhos.	► Contacte o serviço pós-venda no seu país (ver capítulo “13 Endereços da JURA / Notas legais”).
“Error 2” ou “Error 5” são exibidos.	Se o aparelho tiver sido colocado ao frio durante algum tempo, o aquecimento pode ficar bloqueado por motivos de segurança.	► Aqueça o aparelho à temperatura ambiente.
São exibidas outras mensagens “Error”.	-	► Desligue a J10 com a tecla Liga/Desliga ⏻. Contacte o serviço pós-venda no seu país (ver capítulo “13 Endereços da JURA / Notas legais”).

i Caso não consiga eliminar as falhas, entre em contacto com o serviço pós-venda no seu país (ver capítulo “13 Endereços da JURA / Notas legais”).

10 Transporte e eliminação ecológica

Transportar / esvaziar o sistema

Guarde a embalagem da J10. Ela serve como proteção para o transporte da máquina.


Para proteger a J10 da geada durante o transporte, o sistema tem de ser esvaziado.

Pré-requisito: O ecrã inicial é exibido.

- Remova o tubo do leite do bocal de espuma fina.
- Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.



- Para aceder ao JURA Cockpit, passe com o dedo de baixo para cima sobre o ecrã inicial.

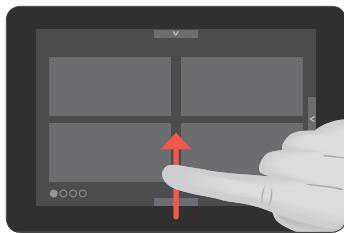

- Toque no símbolo “Ajuste do aparelho” ☰.
- Mude para a página “3/3”.
- Toque em “Esvaziar o sistema”.
- Remova e esvazie o depósito de água.
- Toque em “Continuar”.

Sai vapor do bocal de espuma fina até o sistema estar vazio.
A sua J10 está desligada.

11 Dados técnicos

Eliminação

Por favor, elimine os aparelhos velhos de forma ecológica.



Os aparelhos velhos possuem materiais recicláveis valiosos e devem ser entregues para a reciclagem. Portanto, elimine os aparelhos velhos através de postos de recolha adequados.

11 Dados técnicos

Tensão	220–240 V ~, 50 Hz
Potência	1450 W
Marcação de conformidade	
Pressão da bomba	estática máx. 15 bar
Capacidade do depósito de água (sem filtro)	1,9 l
Capacidade do depósito de grãos	280 g
Capacidade do depósito de borras de café	máx. 16 porções
Comprimento do cabo	aprox. 1,1 m
Peso	10,6 kg
Dimensões (L × A × P)	31,8 × 34,8 × 44,6 cm
Sistema de leite com peça de ligação	HP3
Saída de leite substituível	CX3
Cartucho do filtro CLARIS Smart+ (tecnologia de identificação por radiofrequência RFID)	Banda de frequência de 13,56 MHz Potência máxima de envio < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (ligação Wi-Fi)	Banda de frequência de 2,4 GHz Potência máxima de envio < 100 mW
JURA tipo	764

Indicação para o inspetor (novos ensaios conforme a norma DIN VDE 0701-0702): O ponto de ligação à terra central está localizado na parte traseira do aparelho, próximo da ligação do cabo de alimentação.

12 Índice remissivo

A

- Acessório para xarope 4, 11
- Adaptar os ajustes de produto 15
- Água quente 14
- Ajustes de produto
 - Adaptar 15
- Ajustes do aparelho 17
- Americano 13
- Aparelho
 - Descalcificar 22
 - Instalar 7
 - Lavar 18
 - Limpar 21

B

- Bandeja de recolha de água 4
 - Complemento 4
- Base para chávenas 4
- Bocal de espuma fina
 - Bocal de espuma fina pro 4
 - Bocal de espuma fina pro 4
 - Desmontar e lavar 19

C

- Cabo de alimentação 4
- Café 11
- Café com leite 13
- Café granulado
 - Café moído 13
- Café moído 13
 - Colher de dosagem para café moído 4

Cappuccino 13

- Cartucho do filtro CLARIS Smart
 - Colocar 20
 - Substituir 20
- Cockpit 17, 18
- Cold Brew 12
- Colher de dosagem para café moído 4
- Complemento para a bandeja de recolha de água 4
- Configurador 9, 17
- Contactos 28
- Crianças 5

D

- Dados técnicos 26
- Saída de leite substituível 26
- Sistema de leite 26
- Danos
 - Manuseamento em caso de danos 5
 - Prevenção de danos 6
- Declaração de conformidade 28
- Declaração UE de conformidade 28
- Depósito de água 4
 - Descalcificar 23
 - Encher 16
- Depósito de borras de café 4
- Depósito de grãos
 - Depósito de grãos com tampa protetora do aroma 4
 - Encher 7
 - Limpar 24
- Descalcificar
- Aparelho 22

- Descalcificar
 - Depósito de água 23
- Descrição dos símbolos 5
- Desligar 15
- Dureza da água
 - Medir a dureza da água 7
- E**
 - Eliminação de falhas 24
 - Eliminação ecológica 25
 - Encher
 - Depósito de água 16
 - Depósito de grãos 7
 - Endereços 28
 - Espuma de leite 13
 - Esvaziar o sistema 25
 - Expresso 11
 - Expresso duplo 13
 - Expresso macchiato 13
- F**
 - Filtro
 - Colocar 20
 - Substituir 20
 - Flat white 13
 - Funil de enchimento
 - Funil de enchimento para café moído 4
- G**
 - Grau de moagem
 - Seletor do grau de moagem 4
 - Grupo de utilizadores 5
- H**
 - Hotline 28
- I**
 - Instalar
 - Instalar o aparelho 7
 - Instruções de segurança 5
 - Interface de serviço 4
- J**
 - JURA
 - Contactos 28
- L**
 - Latte macchiato 13
 - Lavagem do sistema de leite 18
 - Lavar
 - Aparelho 18
 - Leite 13
 - Conectar o tubo do leite 9
 - Ligação via rádio 10, 20, 26
 - Ligação Wi-Fi 10
 - Ligar 15
 - Limpar
 - Aparelho 21
 - Depósito de grãos 24
 - Longo 13
- M**
 - Manutenção 18
 - Medidas de manutenção 16
 - Mensagens no visor 24
- P**
 - Ponto de ligação à terra 26
 - Ponto de ligação à terra central 26
 - Preparação 10, 13
 - Água quente 14
 - Americano 13
 - Café 11
 - Café com leite 13
 - Café moído 13
 - Cappuccino 13
 - Cold Brew 12
- Espuma de leite 13
- Expresso 11
- Expresso duplo 13
- Expresso macchiato 13
- Flat white 13
- Latte macchiato 13
- Leite 13
- Longo 13
- Speciality Selection 10
- Sweet Latte 11
- Primeira colocação em funcionamento 7
- R**
 - RFID 26
- S**
 - Saída
 - Saída de água quente 4
 - Saída de água quente 4
 - Saída de café
 - Saída de café com altura ajustável 4
 - Saída de café com altura ajustável 4
 - Saída de leite substituível 26
 - Seletor do grau de moagem 4
 - Serviço pós-venda 28
 - Sistema de leite 26
 - Acessório para xarope 4, 11
 - Bocal de espuma fina pro 4
 - Lavar 18
 - Limpar 19
 - Speciality Selection
 - Café moído 10
 - Extra Shot 10
 - Sweet Latte 11
 - T**
 - Tampa
 - Depósito de água 4
 - Funil de enchimento para café moído 4
 - Tampa protetora do aroma
 - Depósito de grãos com tampa protetora do aroma 4
 - Tecla
 - Tecla Liga/Desliga 4
 - Telefone 28
 - Transporte 25
 - U**
 - Utilização conforme a finalidade 5
 - V**
 - Visor
 - Configurador 9
 - Visor, mensagens 24
 - Visor tátil 4
 - Visor tátil 4
 - W**
 - Wi-Fi 26
 - Wi-Fi Connect 4, 10

13 Endereços da JURA / Notas legais

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- Outros dados de contacto para o seu país podem ser consultados online em jura.com.
- Se precisar de apoio na utilização do seu aparelho, encontrará ajuda em jura.com/service.
- A sua opinião é importante! Utilize as possibilidades de contacto em jura.com.

Diretivas

O aparelho cumpre as exigências das seguintes diretivas:

- 2014/35/UE – Diretiva de baixa tensão
- 2014/30/UE – Compatibilidade eletromagnética
- 2009/125/CE – Diretiva sobre energia
- 2011/65/UE – Diretiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos
- 2014/53/UE – Diretiva relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização de equipamentos de rádio no mercado

Uma declaração UE de conformidade detalhada para a sua J10 encontra-se em jura.com/conformity.

Alterações técnicas

Reservados os direitos de alterações técnicas. As ilustrações utilizadas neste manual de instruções são estilizadas e não mostram as cores originais do aparelho. A sua J10 pode apresentar detalhes diferentes.